

---

# maxCom

Duální stolní telefon GSM pro použití ve veřejných sítích: 900/1800  
MHz

## Maxcom MM28D



### NÁVOD K OBSLUZE

Doporučuje se přečtení návodu před zahájením používání.

**Pokud je zapotřebí technická pomoc, kontaktujte infolinku na čísle:**

**212 23 23 23 nebo [info@nordictelecom.cz](mailto:info@nordictelecom.cz)**

**Webové stránky výrobce:**

**<http://www.maxcom.pl/>**

### **Obsah balení**

Základna

Sluchátko

Kroucená šňůra

Stojan (podstavec)

Adaptér

Anténa

Akumulátor

Návod k obsluze

Záruční list

Doporučuje se uschovat balení, může být užitečné při případné přepravě.

Uschovejte účet, je neoddělitelnou součástí záruky.

**Upozornění – Telefon pracuje v síti GSM 900/1800 MHz. Před zapnutím je nutné správně vložit SIM kartu.**

## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>NOUZOVÁ VOLÁNÍ (112)</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b> .....	<b>8</b>
5.1	POPIS DISPLEJE.....	11
5.1.1	<i>Ikony displeje</i> .....	11
<b>6</b>	<b>PŘÍPRAVA TELEFONU</b> .....	<b>12</b>
6.1	VKLÁDÁNÍ SIM KARTY .....	12
6.2	INSTALACE AKUMULÁTORU .....	13
6.3	VYJMUTÍ AKUMULÁTORU .....	14
6.4	PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK .....	14
6.5	MONTÁŽ ANTÉNY .....	15
6.6	MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PODSTAVCE .....	15
6.6.1	<i>Montáž podstavce</i> .....	15
6.6.2	<i>Demontáž podstavce</i> .....	16
6.7	ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ TELEFONU.....	16
6.8	DOBÍJENÍ BATERIÍ.....	17
6.9	BEZPEČNOSTNÍ KÓDY.....	17
6.9.1	<i>PIN kód</i> .....	17
<b>7</b>	<b>POUŽÍVÁNÍ TELEFONU</b> .....	<b>17</b>
7.1	REALIZACE HOVORU .....	17
7.2	PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ.....	19
7.3	MOŽNOSTI DOSTUPNÉ BĚHEM HOVORU .....	20
7.4	TELEFON PRO NALÉHAVÉ SITUACE .....	20
<b>8</b>	<b>KONTAKTY</b> .....	<b>20</b>
8.1	PROHLÍŽENÍ KONTAKTŮ.....	21
8.2	VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ.....	21
8.2.1	<i>Vyhledávání kontaktu</i> .....	21
8.3	PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTU.....	22
8.4	MAZÁNÍ VŠECH ČÍSEL Z TELEFONNÍHO SEZNAMU .....	22

8.5	KOPÍROVÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ.....	23
8.6	PŘENÁŠENÍ KONTAKTŮ.....	23
8.7	STAV PAMĚTI .....	23
8.8	PREFEROVANÁ PAMĚŤ KONTAKTŮ .....	23
8.9	RYCHLÁ VOLBA.....	24
8.10	DALŠÍ ČÍSLA .....	24
<b>9</b>	<b>SMS ZPRÁVY .....</b>	<b>24</b>
9.1	PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY .....	24
9.2	TVORBA SMS ZPRÁVY .....	25
9.3	ODESLANÉ ZPRÁVY.....	26
9.4	KONCEPTY.....	26
9.5	ŠABLONY .....	26
9.6	NASTAVENÍ ZPRÁV .....	27
9.7	HLASOVÁ SCHRÁNKA .....	27
<b>10</b>	<b>SEZNAM HOVORŮ.....</b>	<b>28</b>
<b>11</b>	<b>NÁSTROJE .....</b>	<b>28</b>
11.1	KALENDÁŘ .....	28
11.2	BUDÍK .....	28
11.3	KALKULAČKA .....	29
<b>12</b>	<b>NASTAVENÍ .....</b>	<b>29</b>
12.1	MOŽNOSTI TELEFONU .....	29
12.1.1	Čas a datum.....	29
12.1.2	Jazyk.....	29
12.1.3	Režim psaní.....	30
12.1.4	Zobrazit datum a čas .....	30
12.1.5	Zkratky.....	30
12.1.6	Kontrast .....	30
12.1.7	Podsvícení LCD .....	30
12.2	NASTAVENÍ HOVORŮ.....	30
12.2.1	Utajení čísla .....	30
12.2.2	Čekající hovor.....	31
12.2.3	Přesměrování hovorů.....	31
12.2.4	Blokování hovorů .....	31
12.2.5	Pokročilé nastavení.....	32

12.3	ZAJIŠTĚNÍ.....	32
12.3.1	<i>Blokování SIM karty.....</i>	32
12.3.2	<i>Změnit PIN.....</i>	32
12.3.3	<i>Zabezpečení telefonu.....</i>	33
12.4	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ.....	33
<b>13</b>	<b>PROFILY.....</b>	<b>33</b>
13.1	NASTAVENÍ PROFILU.....	33
<b>14</b>	<b>RÁDIO FM.....</b>	<b>34</b>
<b>15</b>	<b>SÍŤOVÉ SLUŽBY.....</b>	<b>34</b>
<b>16</b>	<b>FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ).....</b>	<b>34</b>
<b>17</b>	<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....</b>	<b>36</b>
<b>18</b>	<b>INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU.....</b>	<b>36</b>
<b>19</b>	<b>INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....</b>	<b>37</b>
	<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....</b>	<b>40</b>

## 1 Úvod

Děkujeme za výběr telefonu Maxcom.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a korektury plynoucí z chyb, nepřesnosti aktuálních informací a vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být prováděny bez jakéhokoliv předchozího upozornění, budou ovšem zohledněny v novějších verzích návodu k obsluze. Více informací a veškerou pomoc lze získat při návštěvě webových stránek: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Výrobce si vyhrazuje všechna práva k obsahu tohoto návodu.

Autorská práva a obchodní známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem příslušného vlastníka. Kopírování, předávání, přechovávání nebo šíření celku nebo části materiálů, na něž se vztahuje autorské právo, je bez předchozího získání písemného souhlasu zakázáno.

## 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte jen akumulátory a adaptéry doporučené výrobcem tohoto telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je dostupné u vašeho prodejce.

## 3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI


Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávného používání telefonu.

- **POUŽÍVÁNÍ** - Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení.
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné osoby vystavit nebezpečí.
- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon.
- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.

- **SERVIS** - Neprovádějte sami opravy nebo úpravy, veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- **ČIŠTĚNÍ** - Telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami.
- **NASLOUCHADLO** - Pokud uživatel používá naslouchadlo, zvolte opatrně hlasitost telefonu a příslušně nastavte citlivost naslouchadla.
- **ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ** - Váš telefon je rádiový vysílač, který může rušit fungování elektronického zdravotnického vybavení nebo implantátů, jako jsou naslouchadla, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se dodržování minimálně 15 cm vzdálenosti mezi telefonem a implantátem. Veškeré rady v této otázce získáte u svého lékaře nebo u výrobce zařízení tohoto typu.
- **VODOTĚSNOST** – Telefon není vodotěsný. Ukládejte ho na suché místo.
- **PRACHOTĚSNOST** - Telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností, Telefon chraňte před kovovými pilinami, mohou způsobit nesprávnou činnost zařízení.
- **DISPLEJ** - Vyhněte se přílišnému tlaku na LCD displej a používání ostrých nástrojů, jinak hrozí jeho poškození.
- **Kontakty baterie** nesvírejte s pomocí kovových předmětů, jinak hrozí exploze.
- **Nevystavujte** zařízení působení nízkých a vysokých teplot, přímému vlivu slunečního záření a vysoké vlhkosti. Neumíst'ujte zařízení v blízkosti instalací vytápění, např. radiátor, ohříváč, trouba, kotel ÚT, ohniště, gril apod.

## 4 NOUZOVÁ VOLÁNÍ (112)


Pro uskutečnění hovoru na tísňovou linku (112) je nutné:

- Zapněte telefon na místě s odpovídajícím dosahem (někteří operátoři vyžadují, aby byla vložena SIM karta).
- Zadat číslo tísňové linky 112 a stisknout tlačítko  nebo zvedněte sluchátko.

Pozor!

Během hovoru je nutné uvést všechny požadované informace . Je nepřípustné zavěsit bez příslušné informace!


## 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE

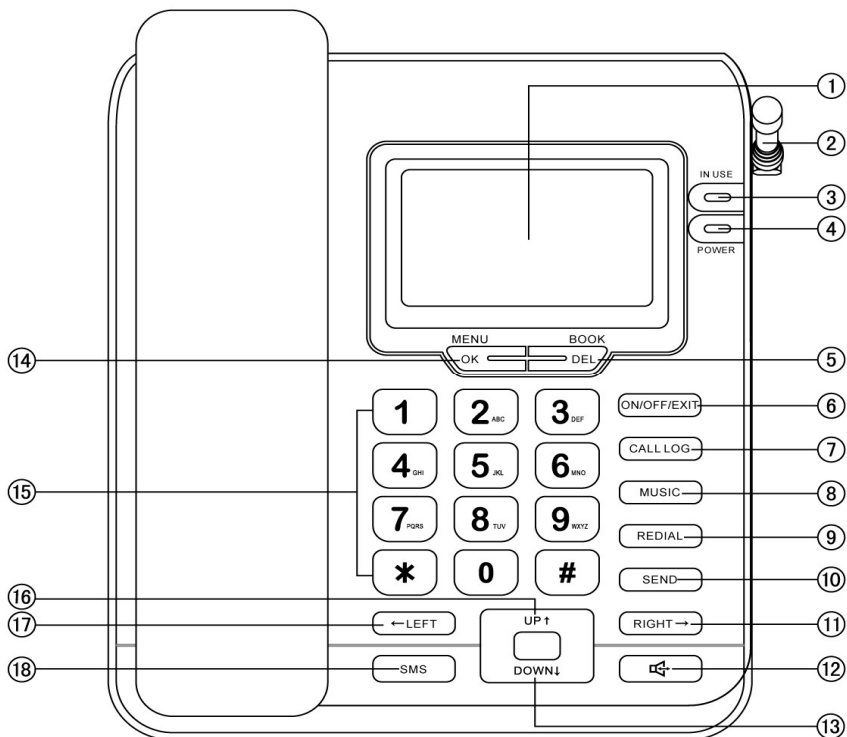




1. LCD displej
2. Anténa
3. LED dioda informuje o aktivním hovoru.
4. LED dioda informuje o připojeném napájení.
5. **DEL/BOOK** – v pohotovostním režimu vstupte do telefonního seznamu; v Menu - vraťte se o jednu pozici v Menu / Smazat vložený znak.
6. **ON/OFF/EXIT** - přidržením zapnete/vypnete telefon. Stiskem v Menu jej zcela opustíte.
7. **CALL LOG** – v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do seznamu hovorů.
8. **MUSIC** –v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do nastavení vyzvánění příchozích hovorů.
9. **REDIAL** – zvedněte sluchátko a stiskněte pro vytočení posledního zvoleného čísla.
10. **SEND** – v pohotovostním režimu stiskněte pro přechod k vybraným číslům; po zadání čísla stiskněte tlačítko pro vytočení.
11. **RIGHT** (doprava) –během úpravy čísla nebo jména přesouvá kurzor doprava; v kalkulačce operace dělení, nastavení hlasitosti - zvýšení hlasitosti; nastavení displeje - zvýšení kontrastu.
12. Spuštění/vypnutí hlasitého odposlechu.
13. **DOWN** (dolů) - přesouvá kurzor dolů; v Menu možnost níže; v kalkulačce operace odečítání.
14. **OK/MENU** – v pohotovostním režimu vstup do Menu; v Menu potvrzovací tlačítko.
15. Numerická tlačítka.
16. **UP** (nahoru) - přesouvá kurzor nahoru; v Menu možnost výše; v kalkulačce operace sčítání.
17. **LEFT** (doleva) –během úpravy čísla nebo jména přesouvá kurzor doleva; v kalkulačce operace násobení; nastavení hlasitosti - snížení hlasitosti; nastavení displeje - snížení kontrastu.

18. **SMS** –v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do Příchozích SMS zpráv.
19. Zdířka USB (pro servisní účely).
20. Zdířka napájení.

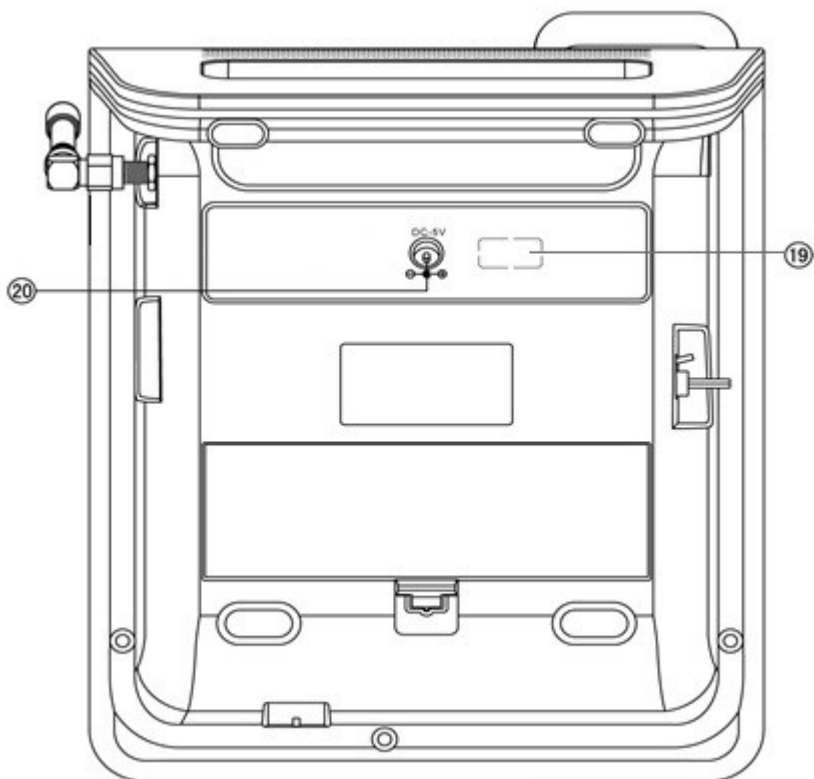



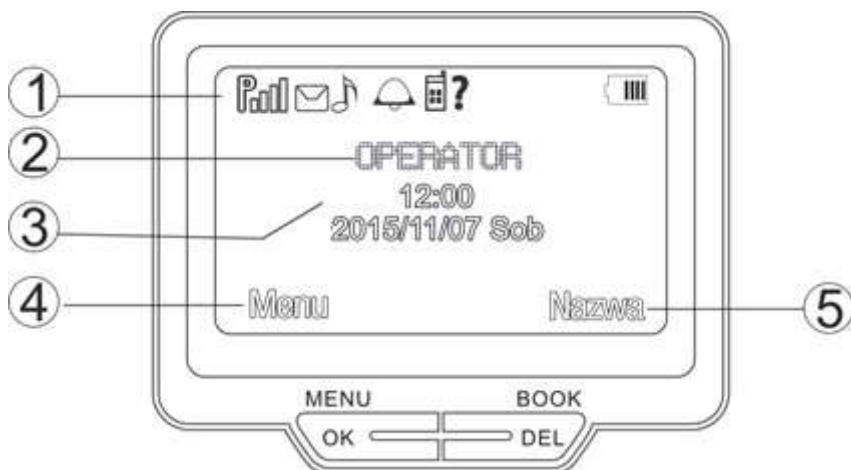




## 5.1 Popis displeje



1. Pole ikon displeje
2. Operátor
3. Datum a čas
4. Funkce tlačítka OK
5. Funkce tlačítka DEL

### 5.1.1 Ikony displeje

Ikona	Označení
	Úroveň signálu sítě: Čím plnější sloupek, tím silnější signál.
	Budík byl nastaven a aktivován
	Nepřijatý hovor: Tato ikona se zobrazí, když není (nejsou) hovor(y) přijat(y).
	Úroveň nabití baterií

	Ikona SMS : Nachází se v horní části displeje a ukazuje nepřečtené krátké textové zprávy.
	Signalizace zapnutého Tichého profilu
	Žádné bateriové napájení. Napájení z adaptéru.

Pozor. Za účelem úspory energie displej po jisté době automaticky přechází do stavu usnutí. Pro rozsvícení podsvícení displeje stiskněte libovolné tlačítko nebo zvedněte sluchátko.


## 6 PŘÍPRAVA TELEFONU

### 6.1 Vkládání SIM karty

Než telefon začnete používat, vložte do něj SIM kartu. SIM kartu obdržíte od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.


Jakýmkoliv odřením nebo ohybem lze SIM kartu snadno poškodit, proto buďte během jejího vkládání, vyjímání a skladování obzvláště opatrní.

Vypněte telefon, odpojte napájení a sejměte kryt zdířky SIM karty a akumulátoru. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) jemně zatlačte na západku krytu.

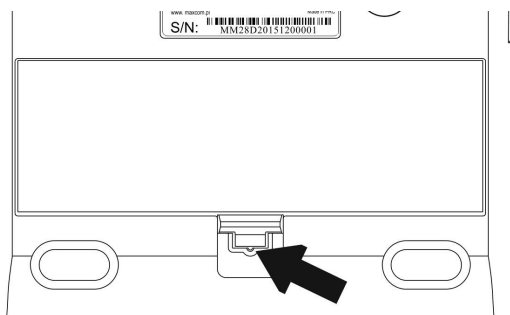

Vložení SIM při zapnutém telefonu ji může poškodit.

Přesuňte západku zdířky SIM doleva a vyklopte ji. Vložte SIM kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se nacházel u kontaktu akumulátoru. Zavřete západku a posuňte ji doprava. Nasadte kryt akumulátoru a telefon zapněte.

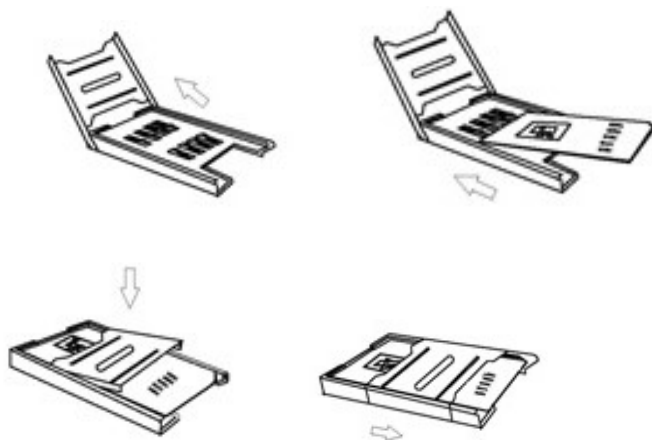



Po vyjmutí baterie mohou být všechna nastavení nebo informace uložené na kartě a v telefonu ztraceny. Vytahujte baterii pouze, když je telefon vypnutý, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy.

## 6.2 Instalace akumulátoru


Odpojte napájení. Sejměte kryt akumulátoru a SIM karty, nachází se vzadu na telefonu. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) jemně zatlačte na západku krytu, viz obrázek v bodě 6.1.

Připojte akumulátor, dejte pozor na zářezy na zástrčce a na zásuvce, červený kabel musí směřovat nahoru od telefonu. Uložte akumulátor do pravé části dutiny a nasadte kryt.

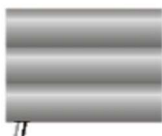

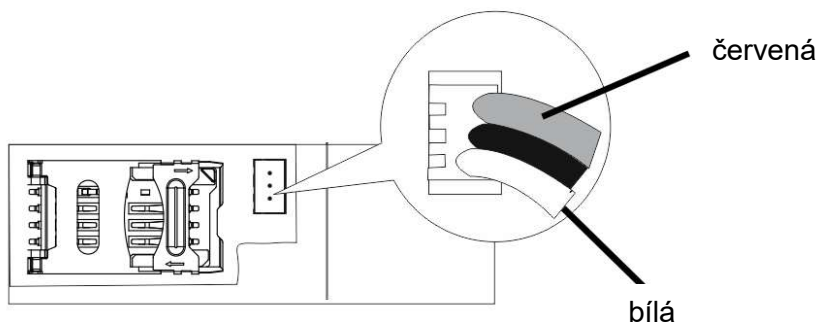

Připojte napájení.

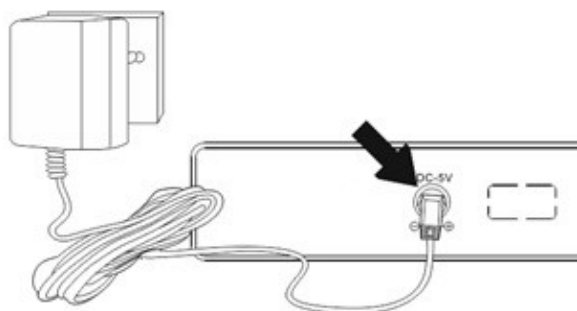


### 6.3 Vyjmutí akumulátoru

Odpojte napájení. Sejměte kryt akumulátoru a SIM karty, nachází se vzadu na telefonu. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) jemně zatlačte na západku krytu. Vytáhněte zástrčku akumulátoru (netahejte za kabel) a následně vytáhněte akumulátor.


### 6.4 Připojení sluchátek

Připojte kroucenou šňůru do zásuvky ve sluchátku a jeho druhý konec do zásuvky, která se nachází na boku telefonu.

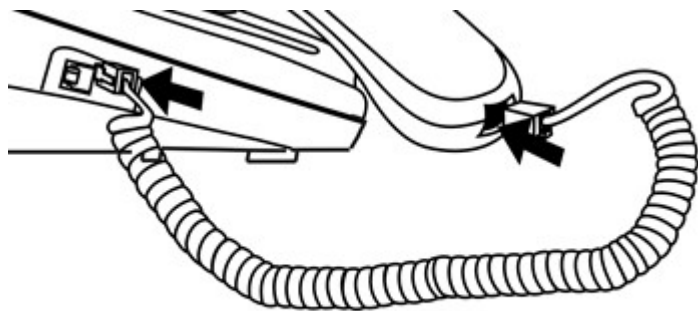

## 6.5 Montáž antény


Pro zlepšení dosahu instalujte anténu. Za tímto účelem stáhněte červený kryt ze zásuvky antény, která se nachází na boku telefonu. Následně jemně přišroubujte anténu.

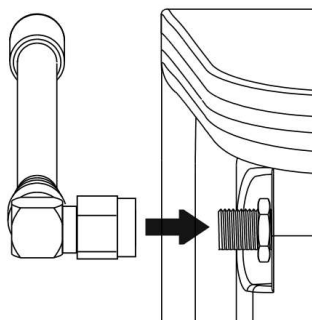

## 6.6 Montáž/demontáž podstavce

### 6.6.1 Montáž podstavce

Pro instalování podstavce zvyšujícího telefon položte vypnutý telefon na klávesnici. Zasuňte čtyři západky podstavce do otvorů, které se nacházejí v horní části telefonu. Následně přeložte podstavec pro zasunutí dvou zbývajících západek, až uslyšíte charakteristické kliknutí.

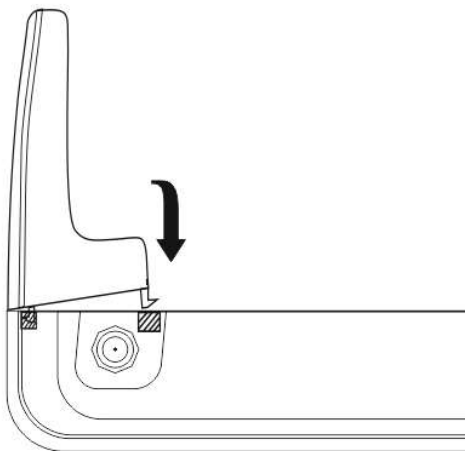

### **6.6.2 Demontáž podstavce**

Pro demontování podstavce vypněte telefon a položte ho na klávesnici. Chyťte telefon na bocích, prsty jemně stiskněte dvě západky a jemně vychyľte podstavec. Po uvolnění prvních dvou západek jemně vytáhněte podstavec.

### **6.7 Zapínání a vypínání telefonu**

Připojte akumulátor a adaptér a následně podržte tlačítko ON/OFF/EXIT. Displej by se měl podsvítit. Pokud je vložena baterie, bude na displeji viditelný symbol baterie. Pokud je připojený jen adaptér, bude na displeji viditelný symbol zástrčky.

Po zapnutí displej zobrazí pole pro zadání PIN kódu (pokud jsou zabezpečení aktivní). Po zadání PIN kódu telefon přejde do pohotovostního režimu.

Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu spletete, můžete znaky vymazat stisknutím DEL.

Po spuštění telefon automaticky vyhledává síť.

Pokud telefon objeví autorizovanou síť, objeví se na obrazovce název sítě a síla signálu. Pokud síť nebude nalezena, lze realizovat jen tísňová volání nebo používat funkce nesouvisející s komunikací.

Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/EXIT.



## 6.8 Dobíjení baterií

Doporučuje se používání telefonu připojeného k adaptéru. Vestavěný akumulátor slouží jako nouzové napájení v případě výpadku proudu.

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.

2. Zapojte kabel nabíječky do zdířky vespod zařízení. Po správném připojení bude na displeji blikat symbol baterie do okamžiku úplného nabití.

Když se baterie vybita, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii vybitou delší dobu, v opačném případě by to mohlo nepříznivě působit na její kvalitu a životnost. Pro zaručení správného fungování telefonu používejte jen nabíječky doporučené výrobcem.

## 6.9 Bezpečnostní kódy

### 6.9.1 PIN kód

Jedná se o soukromý identifikační kód vaší SIM karty a poskytuje ho operátor.

Kód PIN2 dodává operátor společně se SIM kartou.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadání nesprávného PIN kódu 3krát po sobě vyvolá zablokování SIM karty.

Lze ji odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte operátora vaší sítě.

## 7 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

### 7.1 Realizace hovoru

- S pomocí sluchátka
  - Zvedněte sluchátko.
  - Zadejte číslo, počkejte nastavený čas, pokud jsou zapnuté automatické hovory, nebo stiskněte SEND.
  - Pro ukončení hovoru odložte sluchátko.

- V režimu hlasitého odposlechu
  - Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
  - Zadejte číslo, počkejte nastavený čas, pokud jsou zapnuté automatické hovory, nebo stiskněte SEND.
  - Pro ukončení hovoru stiskněte znovu tlačítko hovoru s hlasitým odposlechem
- Funkce pre-dial
  - s odloženým sluchátkem zadejte číslo
  - pokud se spletete, stiskněte tlačítko DEL
  - zvedněte sluchátko nebo stiskněte SEND, případně stiskněte tlačítko režimu hlasitého odposlechu
- Funkce znovu vytočení čísla
  - Pro opětovné volání na poslední vytáčení čísla zvedněte sluchátko a stiskněte REDIAL

## 1. Vytáčení vnitřních čísel

S některými vnitřními čísly se nedá spojit přímo a je nezbytné se nejprve spojit s telefonní ústřednou nebo magistrálou a následně zvolit vnitřní číslo.

Zadejte č. ústředny a následně s pomocí [\*] vyberte "P" a zadejte vnitřní číslo.

## 2. Realizace mezinárodního hovoru

Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00” nebo „+”.

Pro zadání „+” použijte tlačítko [\*]

## 3. Výběr čísla z telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka DEL/BOOK vejděte do kontaktů, použijte navigační tlačítka nahoru/dolů k vyhledání kontaktu, nebo stiskněte první písmeno názvu kontaktu pro získání přístupu k názvům kontaktům začínajícím na dané písmeno. Následně zvolte požadovaný kontakt. Následně stiskněte SEND a zvedněte sluchátko. Pro hovor v režimu hlasitého odposlechu stačí stisknout SEND.

## 4. Výběr čísla z historie hovorů

Jděte do Seznamu hovorů (Menu>Seznam hovorů), vyberte, jestli chcete volat na nepřijaté, volané nebo přijaté číslo. Stiskněte OK a použijte navigační tlačítka nahoru/dolů pro výběr požadovaného kontaktu. Pro volání stiskněte SEND.

## 7.2 Přijímání hovorů

V případě příchozího hovoru vás na něj telefon upozorní příslušným signálem, pokud vaše síť akceptuje ID volajícího, zobrazí se na displeji název volajícího nebo číslo (v závislosti na tom, jestli se informace o volajícím nachází v telefonním seznamu).

1. Pro přijetí příchozího hovoru zvedněte sluchátko. Pokud se chcete přepnout do režimu hlasitého odposlechu, stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu a odložte sluchátko. Pro příjem hovoru v režimu hlasitého odposlechu stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu.

2. Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko DEL.
4. Během hovoru lze stisknutím navigačního tlačítka vpravo/vlevo uzpůsobit hlasitost vyzvánění hovoru.

### **7.3 Možnosti dostupné během hovoru**

Během trvání hovoru stiskněte tlačítko OK pro přechod k doplňujícím možnostem:

- Zavěsit - vyberte pro pozastavení hovoru. Pro znovu přijetí hovoru stiskněte OK a vyberte Obnovit.
- Ukončete aktivní hovor pro zakončení hovoru bez odložení sluchátka.
- Kontakty pro přechod do možností telefonního seznamu.
- Zprávy pro přechod do možností SMS zpráv.
- Historie hovorů pro přechod do registru hovorů.
- Zprávy pro přechod do menu SMS zpráv
- Ztišit pro vypnutí mikrofону během hovoru. Pro zapnutí mikrofону stiskněte znovu OK a následně Vypnout.
- Hlasitost pro regulování hlasitosti hovoru.

Pro změnu hlasitosti během hovoru můžete také zmáčknout pravé (tiší) nebo levé (hlasitější) tlačítko.

### **7.4 Telefon pro naléhavé situace**

Můžete přímo vytočit číslo záchranné služby 112 bez SIM karty. Číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání.

## **8 KONTAKTY**

Telefonní seznam umožňuje ukládání a správu často používaných kontaktů.

Existují dvě místa, na kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte pravidelně: v paměti SIM karty a v paměti telefonu. Množství kontaktů, které lze uložit na SIM kartu záleží na její kapacitě. Vstupte do kontaktů přes menu.

Před uloženými položkami se nacházejí různé ikony poukazující na jejich umístění.

## **8.1 Prohlížení kontaktů**

Během prohlížení záznamů v seznamu můžete zadat symbol a přejít ke kontaktům, jejichž názvy (podle toho, jak byly zapsány) začínají zadaným znakem.

Po výběru kontaktu stiskněte tlačítko SEND a zvedněte sluchátko. Pro ukončení hovoru odložte sluchátko.

Pro získání přístupu k možnostem telefonního seznamu vyberte Menu>Kontakty: Náhled, Zobrazit zprávu, Spojit, Upravit, Smazat, Kopírovat, Přidat na blacklist, Nastavení telefonního seznamu.

## **8.2 Vyhledávání kontaktů**

### **8.2.1 Vyhledávání kontaktu**

- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem vyberte Menu>Kontakty.
- Zadejte první písmena kontaktu.
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte příslušný kontakt. Stiskněte SEND a zvedněte sluchátko pro volání nebo stiskněte OK pro zobrazení doplňujících možností:
  - Náhled: zobrazuje detaily kontaktu.
  - Odeslat SMS zprávu: odeslat kontaktu textovou zprávu.
  - Spojit: volat kontaktu.
  - Upravit: změnit název nebo číslo kontaktu.
  - Smazat: smazat kontakt.
  - Kopírovat: kopírovat kontakt na SIM nebo na telefon.
  - Přidat na blacklist: při pokusu o spojení z čísla, které se nachází na blacklistu, uslyší volající, že jste nedostupný.

- Nastavení telefonního seznamu: Preferovaná paměť, Rychlá volba, Moje vizitka, Další čísla, Stav paměti, Kopírovat kontakty, Přenést kontakty, Smazat vše.

Pozor: V pohotovostním režimu můžete pro přímý přechod do telefonního seznamu stisknout tlačítko BOOK. Další činnosti jsou identické jako výše.

### 8.3 Přidávání kontaktu

Zadejte telefonní číslo přímo v pohotovostním režimu, následně stiskněte tlačítko OK>Uložit v telefonním seznamu a vyberte lokalizaci: na SIM kartě nebo v telefonu (pokud je preferovaná paměť kontaktů nastavena na SIM a telefon). Potvrďte tlačítkem OK a následně zadejte název. Stiskněte OK>Uložit pro zapamatování kontaktu.

Můžete přidat nový kontakt také z úrovně menu. Postupujte takto:

- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem dvakrát stiskněte OK
- pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte Přidat nový kontakt a 2x stiskněte OK
- vyberte lokalizaci, SIM karta nebo paměť telefonu, a stiskněte OK
- Zadejte název kontaktu
- S pomocí tlačítka dolů přejděte na číslo
- Zadejte číslo, dvakrát stiskněte OK

### 8.4 Mazání všech čísel z telefonního seznamu

Pro odstranění všech kontaktů z telefonního seznamu v pohotovostním režimu při odložení sluchátka:

- Stiskněte 3x OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního seznamu a stiskněte OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Smazat všechny kontakty a stiskněte OK.
- Vyberte, odkud chcete přenést všechny kontakty a stiskněte 2x OK.

## 8.5 Kopírování všech kontaktů

Pro zkopírování všech kontaktů v pohotovostním režimu při odloženém sluchátku:

- Stiskněte 3x OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního seznamu a stiskněte OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Kopírovat kontakty a stiskněte OK.
- Vyberte, kam chcete kopírovat všechny kontakty a stiskněte 2x OK.

## 8.6 Přenášení kontaktů

Pro přenesení všech kontaktů v pohotovostním režimu při odloženém sluchátku:

- Stiskněte 3x OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního seznamu a stiskněte OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Přenést kontakty a stiskněte OK.
- Vyberte, kam chcete přenést všechny kontakty a stiskněte 2x OK.

## 8.7 Stav paměti

Můžete zkontrolovat stupeň obsazenosti telefonního seznamu na SIM kartě a v paměti telefonu. Postupujte takto:

- Stiskněte 3x OK.
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního seznamu>Stav paměti. Uvidíte množství uložených kontaktů/celkovou kapacitu na SIM kartě a v paměti telefonu.

## 8.8 Preferovaná paměť kontaktů

Můžete nastavit, kde se mají primárně ukládat kontakty: na telefonu, na SIM kartě nebo se telefon bude ptát v okamžiku přidávání kontaktu.

## 8.9 Rychlá volba

K tlačítkům 2-9 lze přiřadit kontakty. Za tímto účelem vyberte Menu>Kontakty>Možnosti>Nastavení telefonního seznamu>Rychlá volba. Nastavte stav na Zapnout. Následně přejděte na položku Nastavit čísla a s pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte, ke kterému tlačítku chcete přiřadit kontakt. Stiskněte OK, vyberte příslušný kontakt a znovu stiskněte OK.

Pokud chcete využít rychlou volbu, v pohotovostním režimu podržte příslušné tlačítko do okamžiku, kdy se na displeji objeví zprávy Vytáčení...

## 8.10 Další čísla

Funkce umožňuje uložené svého čísla a určených čísel. Lze také zkontrolovat čísla telefonu obsluhy (pokud je funkce podporována) a nouzová čísla.

## 9 SMS ZPRÁVY

Služba zpráv závisí na funkci telefonní sítě a umožňuje odesílání, přijímání a upravování zpráv.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte síťového operátora.

### 9.1 Příchozí zprávy

Pozor: Pro přímý přechod do možnosti Zprávy můžete stisknout tlačítko SMS.

Když obdržíte textovou zprávu, uslyšíte zvuk a na displeji se zobrazí příslušný symbol zprávy.

Pro otevření poslední obdržené zprávy stiskněte OK. Pro přečtení zprávy později stiskněte tlačítko DEL.

Pro přečtení zprávy z přijatých zpráv:

- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte MENU/OK.
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy a stiskněte OK.
- Vyberte příchozí zprávy a stiskněte OK.



- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy, jejichž obsah si chcete prohlédnout, a stiskněte OK. Pro posun obsahu zprávy použijte tlačítko nahoru/dolů.
- Pro zobrazení doplňujících možností během čtení zprávy stiskněte tlačítko OK:
  - Odpovědět: odeslat zprávu odesílateli
  - Volat odesílateli: zavolejte odesílateli zprávy.
  - Přeposlat: poslat tuto SMS dál
  - Smazat: smažte zprávu
  - Uložit jako šablonu: přidat zprávu do šablon
  - Pokročilé: Použít číslo, Použít USSD kód

Během prohlížení seznamu přijatých zpráv stiskněte OK pro zobrazení doplňujících možností:

- Upravit: změnit obsah zprávy a přeposlat ji nebo uložit
- Náhled: přečtěte si zprávu
- Odpovědět: odeslat zprávu odesílateli
- Volat odesílateli: zavolejte odesílateli zprávy
- Přeposlat: poslat tuto SMS dál
- Smazat: smažte zprávu
- Smazat vše: smazat všechny SMS zprávy
- Uložit v telefonním seznamu: uloži číslo odesílatele do kontaktů

## 9.2 Tvorba SMS zprávy

Pozor: Text 1 zprávy se může skládat maximálně ze 160 znaků. Pokud používáte české diakritické znaky, může být délka zprávy omezena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků bude odesláno se zobrazuje v pravém horním rohu. Režim a jazyk zadávání textu lze změnit pomocí tlačítka [#].

Pro vytvoření nové zprávy:

- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte tlačítko OK/MENU.
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy, následně vytvořit zprávu a stiskněte OK.
- Zadejte text zprávy, stiskněte OK, vyberte Odeslat a znovu stiskněte OK a vyberte:
  - Zadat číslo pro ruční zadání čísla příjemce

- Přidat z telefonního seznamu pro výběr příjemce ze seznamu
- Po výběru příslušné možnosti stiskněte OK a následně Možnosti>Odeslat.

### 9.3 Odeslané zprávy

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných zpráv.

Pro přechod do odeslaných zpráv v pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte OK a vyberte Zprávy>Odeslané zprávy a následně:

- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávu, kterou chcete otevřít
- Stiskněte znovu OK pro přechod k možnostem:
  - Odeslat znovu: odeslat zprávu
  - Náhled: pro čtení zprávy
  - Upravit: změnit obsah zprávy, stiskněte OK pro přechod k možnosti odeslání
  - Smazat: smažte tuto zprávu
  - Smazat vše: smazat všechny zprávy

### 9.4 Koncepty

Hotové zprávy můžete ukládat do složky „Koncepty“. Abyste to udělali, napište svou zprávu a stiskněte OK>Uložit.

Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložené zprávy.

### 9.5 Šablony

Vyberte hotovou šablonu pro odeslání rychlé zprávy. Uživatel může přidávat své šablony.

Pro přechod do šablon v pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte OK a vyberte Zprávy>Šablony SMS>Uživatele/Přednastavené a následně:

- S pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte příslušnou šablonu a stiskněte OK pro zobrazení doplňujících možností:
  - Upravit: změnit šablonu (jen uživatele)
  - Smazat: smazat šablonu (jen uživatele)
  - Použití: pro použití šablony ve zprávě

Odeslané zprávy

V této složce se nacházejí odeslané zprávy, pokud je zapnuta možnost ukládání odeslaných zpráv.

## 9.6 Nastavení zpráv

V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem jděte do Menu a následně vyberte Zprávy>Nastavení SMS a následně:

- SIM pro zadání společného nastavení zpráv.
  - o Nastavení profilu pro změnu čísla centra zpráv, platnosti zprávy nebo typu zprávy
  - o Platnost zprávy
  - o Typ zprávy
  - o Zpráva o doručení
  - o Cesta odpovědi
  - o Číslo hlasové schránky pro zadání čísla hlasové schránky svého operátora
- Stav paměti pro kontrolu využívání paměti telefonu a paměti na SIM kartě.
- Ukládat odeslané zprávy, pro spuštění automatického ukládání odeslaných zpráv.
- Preferovaná paměť pro výběr, kde se mají primárně ukládat zprávy.

## 9.7 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby. Číslo zadejte: Menu->Zprávy->Nastavení SMS>SIM>Č. Hlasové schránky. Stiskněte Možnosti>Upravit a zadejte správné číslo hlasové schránky.

Po podržení tlačítka 1 na klávesnici v pohotovostním režimu se spustí hlasová schránka.

## 10 SEZNAM HOVORŮ

Telefon si zapamatovává přijaté, nepřijaté (pokud je tato funkce podporována sítí a když se telefon nachází v jejím dosahu) a odchozí hovory.

Seznam hovorů lze zobrazit stisknutím tlačítka CALL LOG v pohotovostním režimu nebo výběrem Menu>Historie hovorů.

Před položkami se nacházejí ikony informující o druhu hovoru.

Po vstupu do seznamu hovorů jsou dostupné možnosti:

- Nepřijaté: seznam nepřijatých hovorů
- Odchozí hov.: seznam vytáčených čísel
- Přijaté hov.: seznam přijatých hovorů
- Vyčistit registr: umožňuje smazat ze seznamu všechny hovory, všechny nepřijaté hovory, všechna volaná čísla nebo všechny přijaté hovory.
- Délka hovoru: umožňuje zkontrolovat délku posledního hovoru, příchozích hovorů a odchozích hovorů.

Když je vybraný seznam hovorů zobrazený, stiskněte tlačítko OK pro zobrazení doplňujících možností:

- Detaily hovoru
- Volat
- Odeslat SMS zprávu
- Uložit v telefonním seznamu
- Přidat na blacklist
- Upravit před hovorem
- Smazat

## 11 NÁSTROJE

### 11.1 Kalendář

Vyberte Menu>Nástroje>Kalendář. Stiskněte OK pro přechod k jinému vzdálenému datu nebo pro návrat k dnešnímu datu.

### 11.2 Budík

Vyberte Menu>Nástroje>Budík. Lze vybírat z 5 budíků. Budík se spouští, když se zadaný čas rovná aktuálnímu času podle nastavení v telefonu. Pro vypnutí budíku použijte tlačítko OK nebo DEL pro zapnutí odložení budíku.

Pro nastavení budíku ho vyberte ze seznamu a stiskněte OK. S pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavte stav, následně nastavte, jestli má být jednorázový nebo každodenní a v kolik hodin má zvonit. Přijměte všechny změny stisknutím Možnosti>Uložit.

### **11.3 Kalkulačka**

Vyberte Menu>Organizér>Kalkulačka. Zadejte první číslo, s pomocí tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo vyberte příslušné činnosti (zobrazené na displeji), zadejte druhé číslo a stiskněte OK.

## **12 NASTAVENÍ**

### **12.1 Možnosti telefonu**

#### **12.1.1 Čas a datum**

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Čas a datum a následně:

- Nastavit časovou zónu pro výběr správného regionu.
- Nastavit čas/datum pro nastavení správného času a data. Mezi časem a datem se pohybujte s pomocí tlačítka nahoru/dolů. Pro potvrzení změn stiskněte OK.
- Nastavit formát pro nastavení formátu času (12 nebo 24 hodin) a data (den-měsíc-rok nebo měsíc-den-rok nebo rok-měsíc-den)
- Aktualizovat po změně zóny
- Automaticky nastavit čas, telefon automaticky nastaví datum a čas po spojení se sítí GSM. Tuto možnost můžete vypnout nebo nastavit, aby se telefon při zapínání pokaždé zeptal.

#### **12.1.2 Jazyk**

Pro změnu jazyka telefonu v pohotovostním režimu stiskněte:

- 1x OK/MENU
- 4x tlačítko dolů,
- 2x tlačítko OK/MENU
- 1x tlačítko dolů,
- 1x OK/MENU

Následně vyberte jazyk a potvrďte ho tlačítkem OK/MENU.

### **12.1.3 Režim psaní**

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Preferovaná metoda psaní pro výběr jednoho z následujících režimů zadávání textu: ABC, abc, Abc, 123 nebo PL, pl, Pl. Pro potvrzení stiskněte OK.

Během zadávání textu lze režim psaní změnit s pomocí tlačítka #

### **12.1.4 Zobrazit datum a čas**

Nastavte, jestli se v pohotovostním režimu mají zobrazovat informace o datu a čase.

### **12.1.5 Zkratky**

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Zkratky pro přiřazení příslušných zkratek k tlačítkům nahoru/dolů/vpravo/vlevo.

### **12.1.6 Kontrast**

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Kontrast pro přechod do možností regulace kontrastu displeje. Kontrast lze regulovat pomocí tlačítka vpravo a vlevo. Přijměte změny stisknutím OK. Krajní hodnoty kontrastu mohou komplikovat čtení displeje.

### **12.1.7 Podsvícení LCD**

Pro změnu času podsvícení displeje vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Čas podsvícení displeje a stiskněte OK. Pomocí tlačítek vpravo/vlevo vyberte správný čas a stiskněte OK.

## **12.2 Nastavení hovorů**

### **12.2.1 Utajení čísla**

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci Tato funkce umožňuje utajit během hovoru vlastní číslo.

Vyberte „Síťové nastavení“, „Skrýt číslo“ nebo „Odeslat číslo“ a stiskněte „OK“.

### **12.2.2 Čekající hovor**

Jedná se o síťovou službu - funkci čekajícího hovoru můžete zapnout nebo vypnout. Za tímto účelem vyberte Menu>Nastavení>Nastavení hovorů>Čekající hov. Funkci můžete aktivovat, vypnout nebo zkontrolovat stav.

Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru, také se zobrazí číslo volající osoby. Je možný příjem druhého hovoru a zavěšení prvního, přepínání mezi hovory, vytvoření konferenčního hovoru.

### **12.2.3 Přesměrování hovorů**

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo na vybrané číslo. Za tímto účelem vyberte Menu>Nastavení>Nastavení hovorů>Přesměrování hov. a následně:

- Všechny hovory
- Když jsem nedostupný
- Když neodpovídám
- Když je obsazeno
- Všechna datová spojení
- Zrušit všechna přesměrování

### **12.2.4 Blokování hovorů**

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování hovorů různého typu. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete zablokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou spojení v tuzemsku), veškeré příchozí hovory a příchozí hovory během roamingu.

### **12.2.5 Pokročilé nastavení**

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení hovorů>Pokročilé nastavení a následně:

- Blacklist: vyberte stav pro spuštění blacklistu. Pokud je možnost aktivní, nebudete vědět o hovorech od čísel, která se nacházejí na blacklistu a volající osoba uslyší, že jste nedostupní.
- Signalizace délky hovoru: nastavte čas, který bude signalizovat délku telefonního hovoru pomocí krátkého zvukového signálu. Můžete si vybrat jeden zvukový signál nebo pravidelnou signalizaci.
- Příjem libovolným tlačítkem: po zapnutí funkce lze přijmout příchozí hovor libovolným tlačítkem (s výjimkou Odmítnout).
- Odložení vytáčení: můžete vybrat po jaké době do zakončení zadávání čísla s ním telefon automaticky naváže spojení. Funkci lze vypnout nebo nastavit následující čas: 1-9 sekund. Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko OK.

## **12.3 Zajištění**

### **12.3.1 Blokování SIM karty**

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení SIM karty>Blokování PIN pro zapnutí nebo vypnutí požadování PIN kódu. Při změně nastavení je nezbytné zadání PIN kódu. Pokud operátor neuvedl PIN kód, zadejte třikrát chybný kód, zadejte PUK kód uvedený operátorem a následně zadejte svůj PIN kód, které budete muset uvést při spouštění telefonu.

### **12.3.2 Změnit PIN**

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení SIM karty>Změnit PIN pro změnu kódu PIN nebo PIN2. Nejdříve zadejte starý PIN kód, stiskněte OK, zadejte nový PIN kód a stiskněte OK, znovu zadejte nový PIN a stiskněte OK.



### 12.3.3 Zabezpečení telefonu

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení telefonu>Blokování telefonu: můžete zap./vyp. blokování telefonu. Při zapnutí telefonu budete muset zadat kód blokování. **Přednastavený je kód 1122.**

Můžete nastavit vlastní kód telefonu.

### 12.4 Tovární nastavení

Pro obnovení původního nastavení telefonu vyberte Menu>Nastavení>Obnovit nastavení, zadejte heslo blokování telefonu (přednastaveno 1122) a dvakrát stiskněte OK pro resetování a opětovně spusťte telefon.

## 13 PROFILY

Pro rychlé zapnutí/vypnutí mlčícího režimu v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko #. Lze upravovat jen profil Obecný.

Pro obnovení výchozího nastavení profilu vyberte Menu>Profily>Obecný>Možnosti>Reset

### 13.1 Nastavení profilu

Vyberte Menu>Profily>Obecný>Uzpůsobit a následně:

- Typ zvuku pro nastavení opakování nebo jednorázového vyzvánění s pomocí tlačítka vpravo/vlevo
- Vyzvánění a následně Možnosti>Změna abyste s pomocí tlačítka nahoru/dolů vybrali vyzvánění příchozího hovoru. Potvrďte pomocí tlačítka OK.
- Hlasitost abyste s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavili úroveň hlasitosti vyzvánění, potvrďte stisknutím Uložit.
- Zpráva a následně Možnosti>Změna abyste s pomocí tlačítka nahoru/dolů vybrali signál příchozí zprávy. Potvrďte pomocí tlačítka OK.
- Hlasitost zprávy abyste s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavili úroveň hlasitosti příchozí zprávy, potvrďte stisknutím Uložit.
- Klávesnice s pomocí tlačítka vpravo/vlevo změňte zvuk tlačítek.

- Hlasitost klávesnice s pomocí tlačítka vpravo/vlevo změňte hlasitost klávesnice.
- Zapínání telefonu nastavte zvuk zapínání telefonu.
- Vypínání telefonu nastavte zvuk vypínání telefonu.
- Zvuk zap./vyp. telefonu, nastavte hlasitost zvuku zapínání/vypínání telefonu.
- Zvuk upozornění, zapněte nebo vypněte zvuk upozornění.
- Hlasitost budíku s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavte hlasitost budíku.

## **14 RÁDIO FM**

Pro zapnutí rádia FM vyberte Menu>FM rádio nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nahoru. Když máte aktivní rádio (na displeji) můžete regulovat hlasitost s pomocí tlačítka vpravo/vlevo.

V menu rádia stiskněte Možnosti pro přechod k doplňujícím nastavením:

- Zapnout pro zapnutí rádia.
- Vypnout pro vypnutí rádia.
- Seznam kanálů - seznam automaticky vyhledaných kanálů, kanály mohou být také ručně upravovány.
- Zadat frekvenci umožňuje zadat ručně frekvenci.
- Automatické vyhledávání kanálů - po spuštění možnosti telefon vyhledá dostupné stanice a automaticky je uloží na seznamu stanic.

## **15 SÍŤOVÉ SLUŽBY**

Nezávisle na samotném telefonu může SIM karta nabízet doplňující služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných služeb.

## **16 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)**

Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou ztráty záruky!

„Nelze navázat hovor“	Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49). Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné prostředky pro realizaci hovoru.
„SIM karta je vložena, lze volat pouze na nouzová čísla (112)“	Ujistěte se, jestli je SIM karta vložena správně.
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.	Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje.
„Lze realizovat hovory, když jsem v zahraničí?“	Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl vspuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého operátora.
„Je možná realizace nouzového hovoru na místě, kde není pokrytí nebo když nemám prostředky na účtu?“	Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat jakýkoliv hovor. Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná realizace nouzových hovorů na číslo 112.
„Jak lze zvětšit dosah?“	Přišroubujte přiloženou anténu. Pokud se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem nacházíme v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto případě realizovat nouzový hovor na číslo 112. Místa jako jsou budovy omezují dosah, přiblížte se k oknu nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.

„Co to je centrum SMS zpráv?“	Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě ale v menu telefonu ho lze změnit a zadat jiné.
„Kdy se naúčtuje poplatek za hovor?“	Poplatek se naúčtovává hned po navázání spojení. Pro informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u operátora.
Jak zkontrolovat jestli SMS dorazila příjemci?	Zapněte možnost Doručenka. Po doručení zprávy přijde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).

## 17 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

GSM pásmo: 900/1800 MHz

Typ baterie: Ni-MH

Kapacita baterie: 600 mAh

Doba hovoru: až 2 hodin

Pohotovostní režim: až 120 hodin

Síťový napájecí zdroj:

Vstup: 100-240V, 150mA

Výstup: 5V, 1A

## 18 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU

V telefonu se nachází akumulátor, který plní funkci nouzového napájení v případě absence napájení z energetické sítě. Dobíjí se s pomocí adaptéru, který je součástí balení.

Délka práce telefonu napájeného jen akumulátorem závisí na různých pracovních podmínkách. Na výrazně kratší délku práce působí to jak, daleko od retranslační stanice se nacházíme a délka a množství vedených hovorů.

Akumulátor po několika stech nabitích a vybitích přirozeně ztrácí svoje vlastnosti. Pokud si uživatel povšimne ztráty výkonnosti, měl by si opatřit nový akumulátor.

Používejte jen a výhradně akumulátory doporučené výrobcem.

Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Může to vést k poškození telefonu. Akumulátor vkládejte shodně s polarizací.

Ponechání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou snižuje jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě od 15°C do 25°C.

## **19 INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**



Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v odpovídající nádobě, podle platných předpisů.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být předány na sběrném místě.

**BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!**

**Pozor:** Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady.



Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z domácnosti.

**Pozor:** toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickým zařízením se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takového zařízení.

Pro umožnění recyklace materiálů použitých k výrobě obalu telefonu dodržujte zásady třídění materiálů určené místně pro daný typ odpadů.

Tento manuál je určen výhradně pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a státu.

Pokud je vyžadována technická pomoc, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na telefonním čísle **+420 212 23 23 23** nebo na emailu **info@nordictelecom.cz**

Webové stránky výrobce:

**<http://www.maxcom.pl/>**

Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo nedodržením návodu.

**Pozor:** Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo zavedené změn bez předchozího upozornění. Obchodní známky vyjmenované nebo použité v tomto materiálu jsou majetkem jejich vlastníka.



www.maxcom.pl

**MAXCOM S.A.** 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

### Prohlášení o shodě 11/2015/ES

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje s plnou zodpovědností, že:  
**Stolní telefon GSM pro použití ve veřejných sítích: 900/1800/2100MHz**

#### Maxcom MM28D

je shodný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a splňuje veškeré klíčové požadavky směrnice 1999/5/ES - R&TTE (o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních).

Telefon je shodný s níže uvedenými harmonizovanými normami.

#### Ochrana zdraví

##### bezpečnost:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010  
+ A12: 2011 + A2: 2013  
EN 62311: 2008

#### Elektromagnetická kompatibilita EMC:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)  
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

#### Rádiová komunikace:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Proces zkoumání shody uvedený v článku 10 a specifikovaný v příloze [IV] Směrnice 1999/5/ES, byl proveden za spoluúčasti následujících institucí:

#### Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313

*Technické zprávy a protokoly ze zkoušek:*

#### Ochrana zdraví a bezpečí:

Test Report: RSZ151110003-03A1, RSZ151110003A1

#### Kompatibilita elektromagnetických zařízení EMC:

Test Report: RSZ151110003-02A1

#### Rádiová komunikace:

Test Report.: RSZ151110003-11A1

Dvě poslední čísla roku, v němž bylo uděleno označení CE: 15

**MaxCom S.A.**  
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a  
tel. 32/3277089, fax 32/3277860  
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

"MAXCOM" S.A.  
PROJECT MANAGER  
Adam Grzyś

Tychy, 12. prosince 2015  
místo, datum

jméno a příjmení oprávněné osoby



**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy,**  
**ul Towarowa 23a**  
**POLAND**  
**tel. 32 327 70 89**  
**fax 32 327 78 60**

**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)**  
**[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**

Maxcom MM28D v1.0. 2017.09

**C E 1313**